

H3C G7 服务器通过 HDM 3 升级 HDM 固件

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 升级准备	1
1. 固件获取	1
2. 连接 HDM	1
三. 升级步骤	1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G7 系列服务器通过 HDM 3 Web 界面升级 HDM 固件方法。
- 如文中方法不适用或型号不匹配，可以通过下面导航链接查找适用文档：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. 固件获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/214642>


2. 连接 HDM

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232282>

三. 升级步骤


1. 访问 HDM

浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

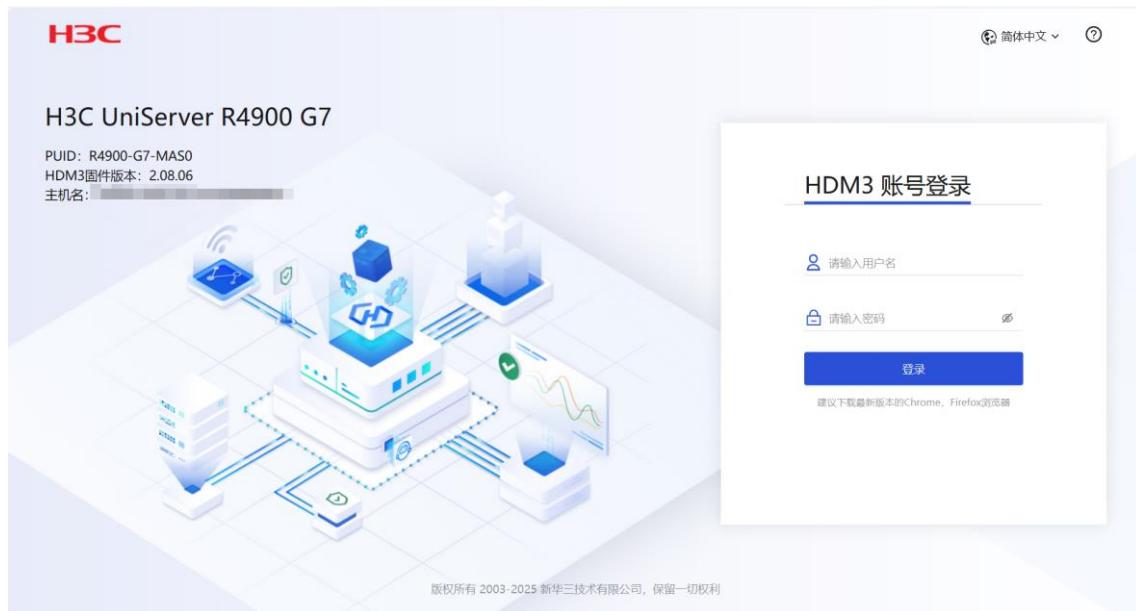

2. 进入固件更新


依次进入[固件&软件/固件更新]。

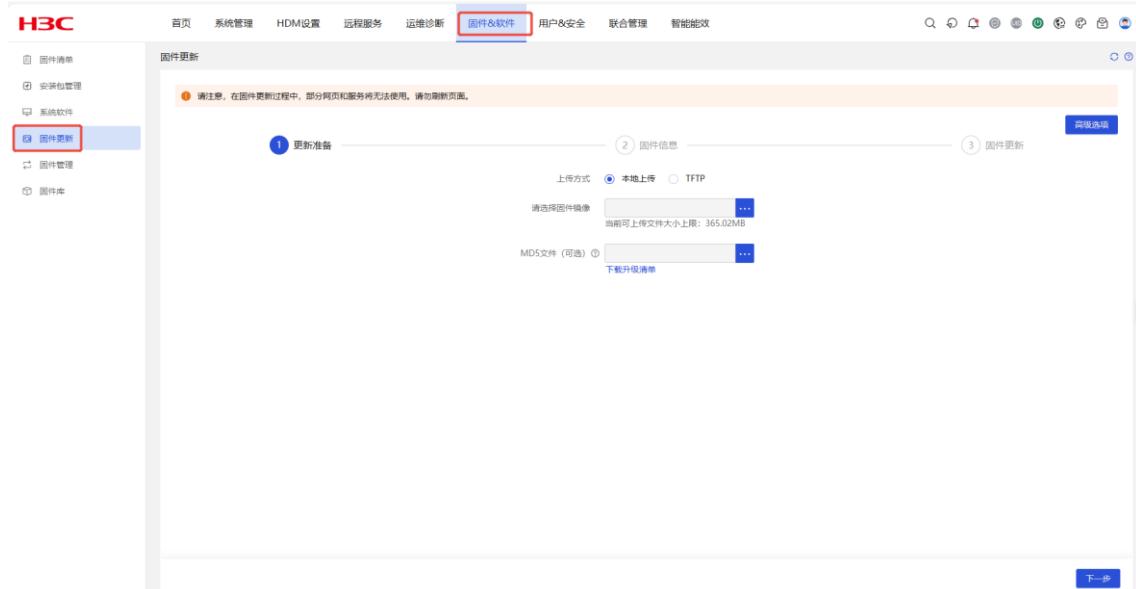

3. 固件更新

3.1 更新准备

1) 进入“固件&软件” - “固件更新”界面，选择固件镜像文件。

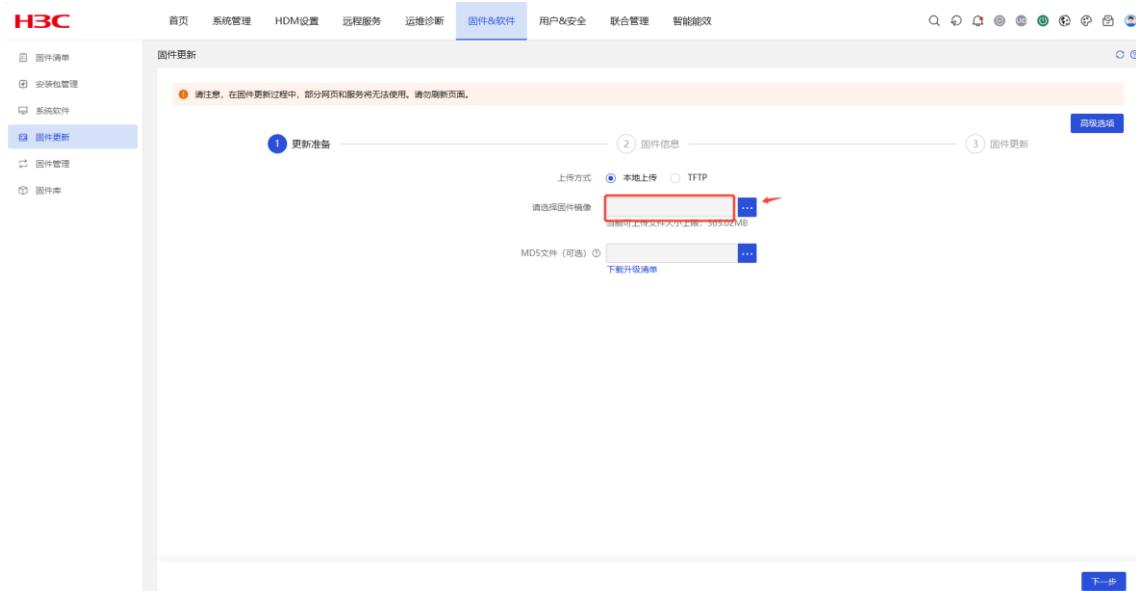


2) 上传固件

点击浏览，将已下载至本地的固件包解压后选择.bin结尾的文件，上传到HDM Web中
注：如下载为压缩包格式，请在解压后上传使用。




确认无误后，点击下一步。

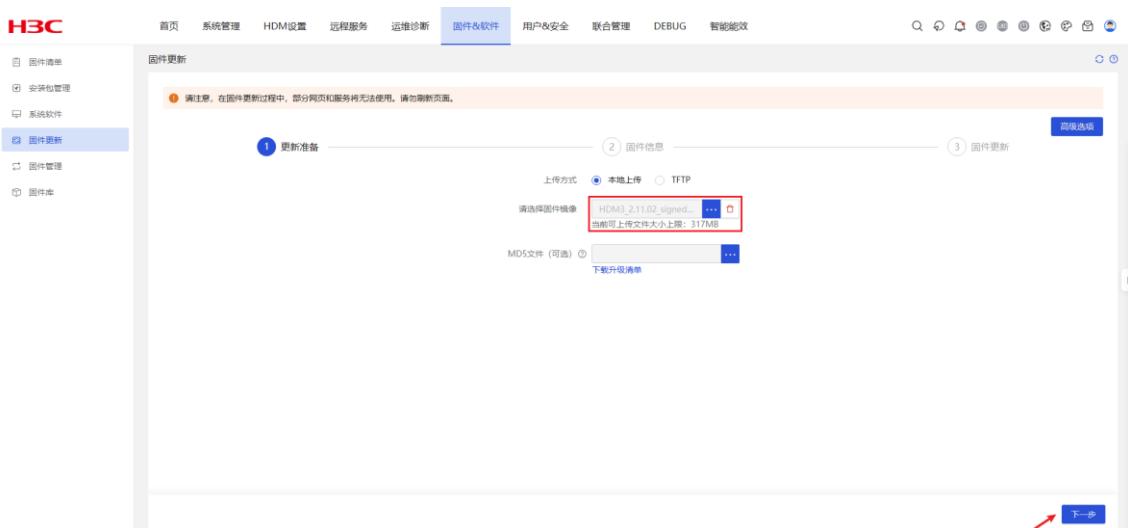

3.2 完成固件更新设置

核对固件与配置信息，确认无误后点击“下一步”继续。

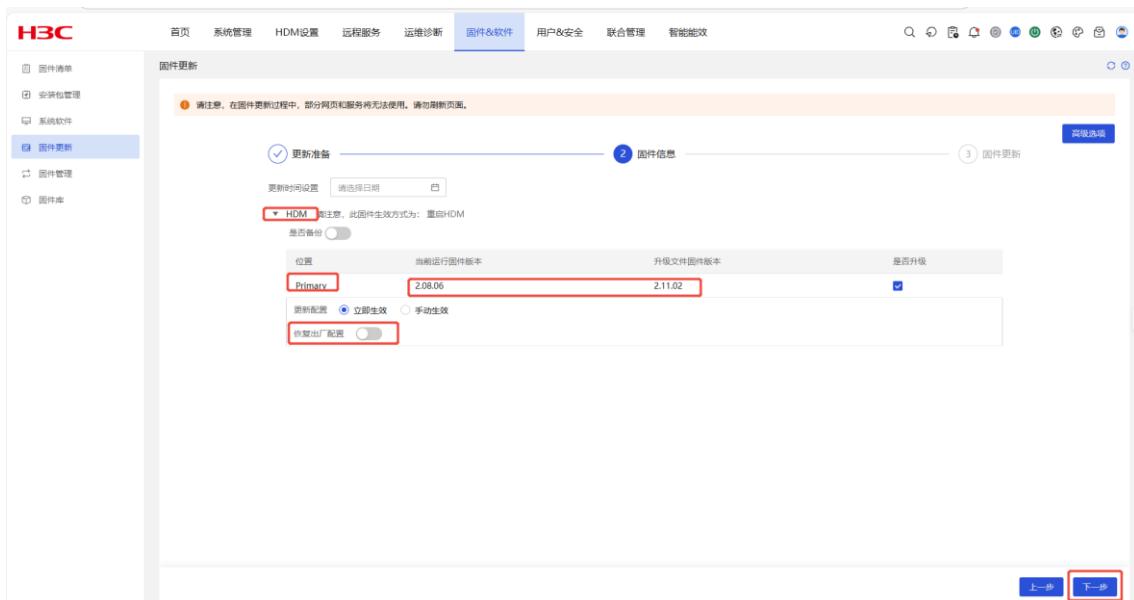

1) 完成“更新配置”选择


更新配置	勾选<立即生效>选项，HDM 将在升级完成后自动重启。
	勾选<手动生效>选项，HDM 升级完成后需要手动重启。

2) 完成“恢复出厂配置”方式选择


恢复出厂配置	勾选<恢复出厂配置>选项，服务器将使用固件的出厂配置覆盖当前配置，如果没有出厂配置，则恢复默认配置。
	不勾选<恢复出厂配置>选项，固件更新后将继续使用当前配置。

3.3 固件更新

1) 点击“确定”后开始固件刷新，此过程请勿刷新页面。

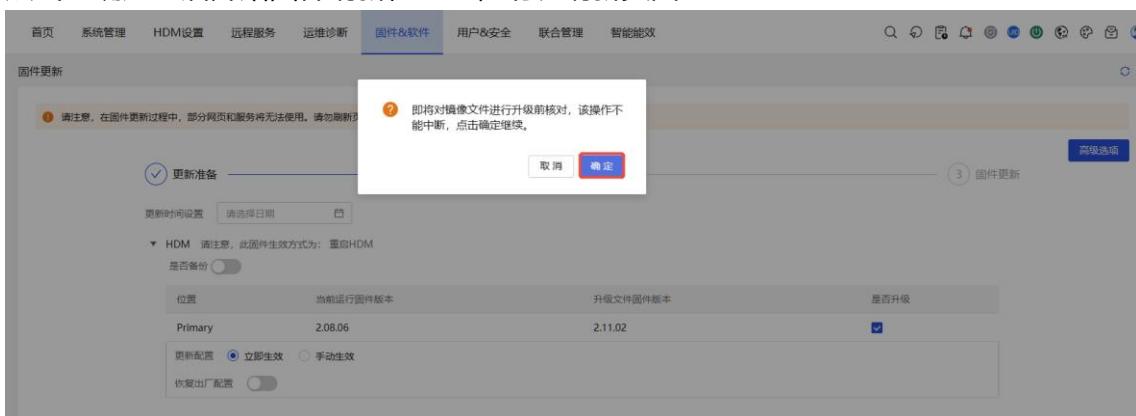

2) 出现“连接断开，请刷新页面”后，请手动刷新网页。

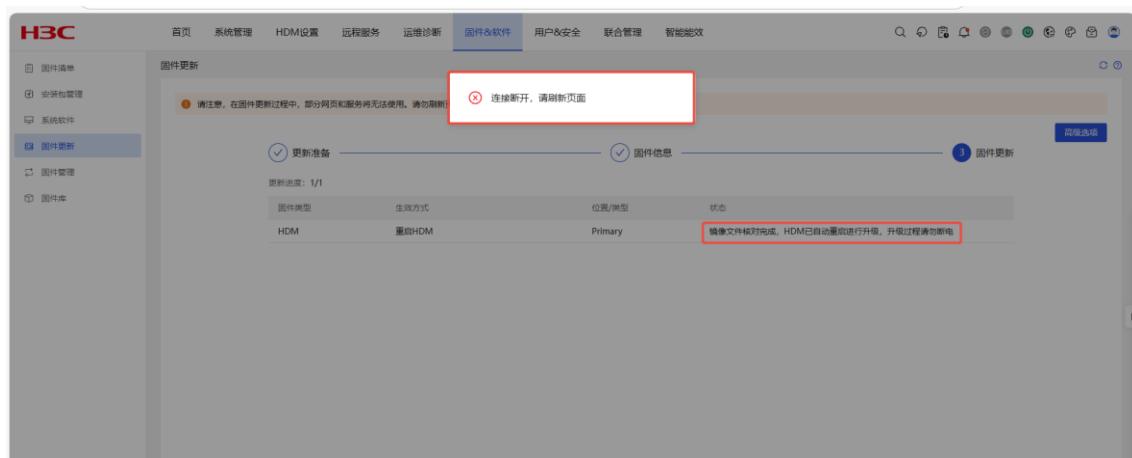

4. 待以上步骤完成后, 请查看 HDM Web 中 HDM 固件的更新结果。

