

UR 系列路由器基本上网（固定地址）WEB 配置

目录

UR 系列路由器基本上网（固定地址）WEB 配置.....	1
1 配置需求或说明.....	1
1.1 适用产品系列.....	1
1.2 配置需求及实现的效果.....	1
2 组网图.....	1
3 配置步骤.....	2
3.1 登录设备.....	2
3.2 配置 WAN 接口参数.....	2
3.3 配置 LAN 接口参数.....	3
3.4 保存配置.....	5

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于 UR 系列路由器，UR7208、UR7504 等。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器，要实现 WAN 口配置固定地址上网。此案例中，运营商给的公网地址为 2.2.2.2，网关为 2.2.2.1，内网地址段为 192.168.77.1/24，运营商的 DNS 地址为 114.114.114.114。

2 组网图

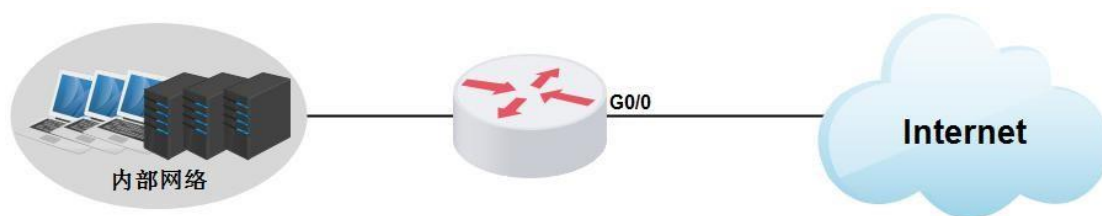

3 配置步骤


3.1 登录设备

#登录 WEB 管理页面（默认情况下，登陆地址为 192.168.77.1/24，可以看实际电脑网卡获取到的地址是哪个网段，登陆用户名为 admin，登陆密码为 admin）。



3.2 配置 WAN 接口参数

#点击网络管理—接口管理—点击 wan1 进行配置，连接模式选择“固定地址”按实际情况输入上网账号和上网口令，NAT 地址转换保持默认的“开启”状态。然后点击“应用”按钮。

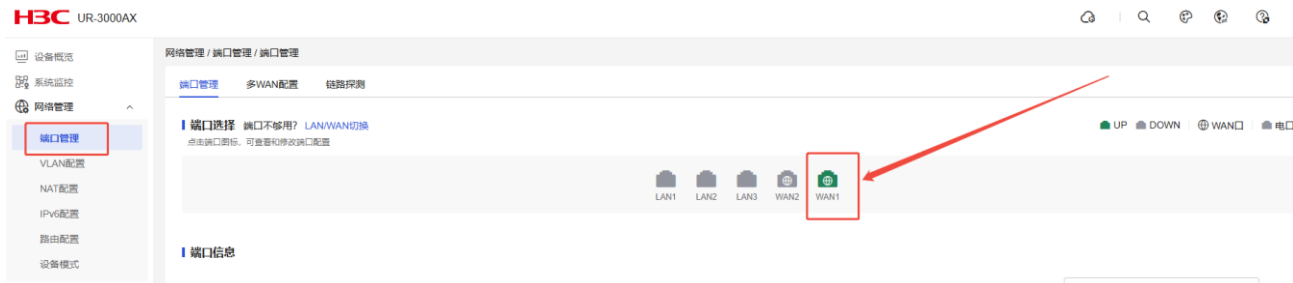

端口选择 端口不启用? LAN/WAN切换

点击端口图标, 可查看和修改端口配置



WAN口配置

WAN 接口 WAN1

连接模式 PPPoE DHCP 固定地址

* IP地址 2 . 2 . 2 . 2

* 子网掩码 255.255.248.0 (21)

* 网关地址 2 . 2 . 2 . 1

DNS1 114 . 114 . 114 . 114

DNS2 223 . 5 . 5 . 5

高级配置

MAC地址 ☒ 使用接口出厂MAC地址 90-74-2E-4C-A2-79☐ 使用静态指定的MACNAT地址转换 ☒

地址池转换 请选择 查看地址池列表

端口范围 ~ (1-65535)

3.3 配置 LAN 接口参数

#点击网络管理-vlan 配置-vlan1 后面的编辑选项进行修改 vlan 口相关参数, 修改完成后点击确认按钮。

C 刷新 回 新增 删除 批量操作 端口进行VLAN

绑定端口 请选择 请输入

☐	VLAN 名称	VLAN ID	IP	子网掩码	DHCP 服务	绑定端口	操作
☒	VLAN1	1	192.168.77.1	255.255.255.0	开启	LAN1, LAN2, LAN3	

已选择 0 项

共有 1 条

< 1 > 10条/页 前往 1 页

编辑

×

* VLAN ID

1

绑定端口

LAN1 ×

LAN2 ×

LAN3 ×

▼

* IP地址

192

,

168

,

77

,

1

* 子网掩码

255.255.255.0 (24)

▼

备注 ②

高级配置

TCP MSS

1280

MTU

1500

1280-1500

DHCP 服务



取消

确认

动态绑定 

* 地址池起始地址

192 . 168 . 77 . 1

* 地址池结束地址

192 . 168 . 77 . 254

排除地址 

192.168.77.1

* 网关地址

192 . 168 . 77 . 1

客户端域名 

DNS1

192 . 168 . 77 . 1

DNS2

. . .

地址租约

1440 分钟

取消

确认

3.4 保存配置

#设备默认自动保存