HPE Synergy 12000 刀箱 Re-image Composer2 方法

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱 Re-image Composer2 的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

1. HPE SYNERGY SOFTWARE RELEASES:COMPOSER2
   HPE 官网下载链接：HPE SYNERGY SOFTWARE RELEASES: COMPOSER2 | HPE Support Center
2. 升级路径（确认不同版本之间的 Composer 固件是否可以直接升级）
   HPE Synergy Upgrade Paths

三. 操作步骤


1. 下载 Composer2 固件，放到 U 盘（FAT32 格式）内，解压到根目录下。

名称	修改日期	类型	大小
HPE_Synergy_Composer_2_6.40.00_INSTALL_Z7550-97278.zip	2022/1/20 17:15	WinRAR ZIP 压缩...	2,963,645...
HPEOneView-Composer2-6.40.00-0450507.gz	2021/11/5 13:53	WinRAR 压缩文件	2,963,643...
HPEOneView-Composer2-6.40.00-0450507.gz.sig	2021/11/5 13:55	SIG 文件	1 KB
HPEOneView-Composer2-6.40.00-0450507.properties	2021/11/5 13:56	PROPERTIES 文件	1 KB
Synergy_Service_Pack_SSP2021.11.01_Z7550-97261.sha256sum	2022/1/20 14:54	SHA256SUM 文件	1 KB


2. 将 U 盘插入 Composer 2 的 USB 口，使用卡针或者曲别针，插入 Composer 2 的 **Reset** 孔内，长按 10 秒左右，直到 Active 灯出现绿灯闪烁状态。



3. 使用网线将笔记本电脑连接至刀箱前面板的 **Front Panel** 接口。
   笔记本设置 DHCP 获取，以下两种方式二选一即可：浏览器访问 http://192.168.10.1:5800 或者 VNC 则使用 192.168.10.1:5900。
   本文使用 VNC 为例，输入 **192.168.10.1**，波特率为：**5900。**

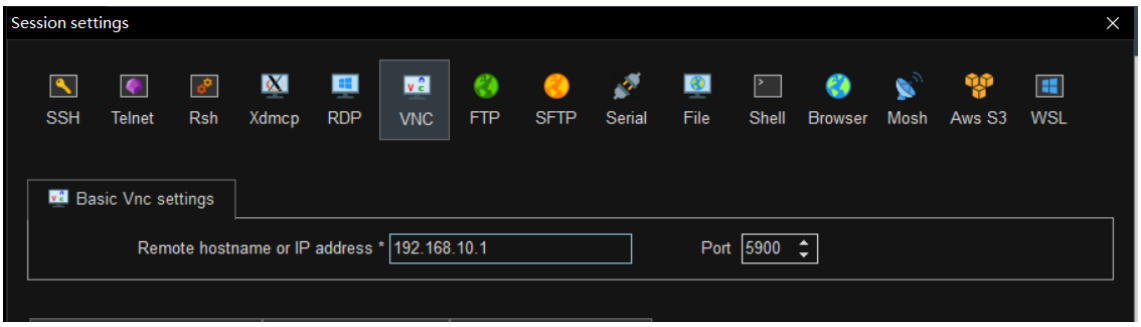


4. 选择 **Serial Consoles -> Appliances ->** 选择对应的 **Synergy Composer**，可以看到刷写过程。

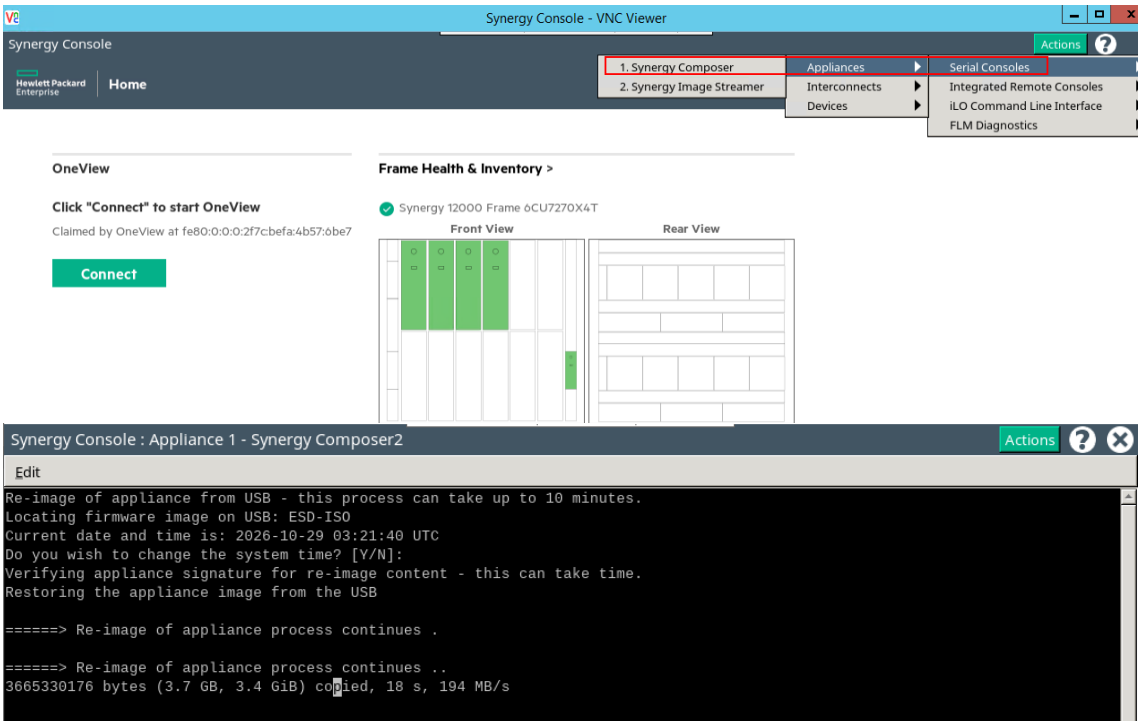

5. 后续等待大约 30 分钟，出现登录提示。使用 **maintenance** 用户无需密码即可登录。




6. 进入 Composer2 系统界面。

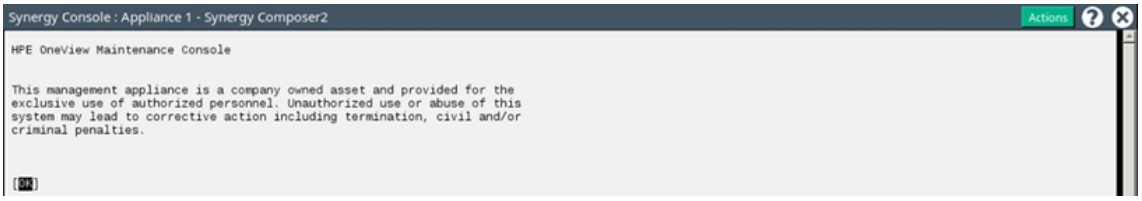

7. 查看系统当前处于初始化阶段，点击右上角**[X]**，退出到 VNC 界面主页。



8. 点击 **Connect** 按键，进入 OneView 界面。

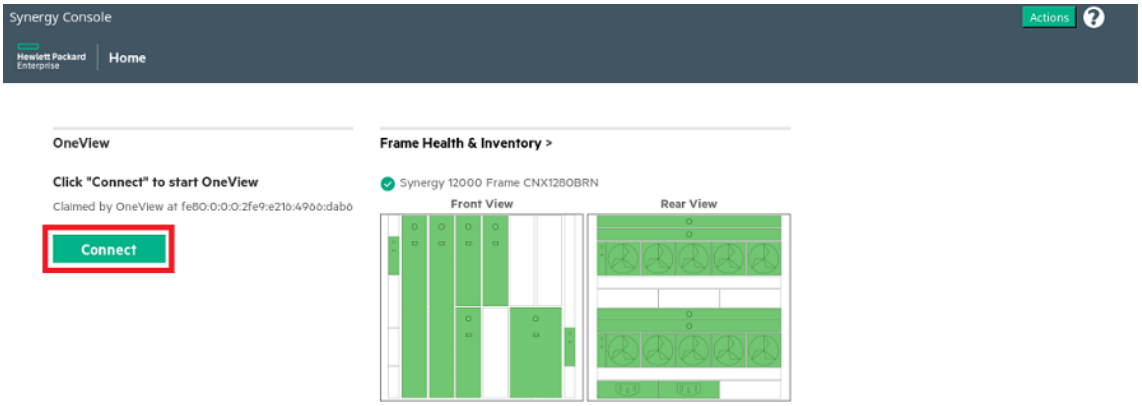

9. 选择**硬件配置**，查看 Composer2 是否已经加入集群内识别硬件。



10. 此界面可以查看到服务器所清点到的硬件信息以及相关报错信息。



11. 在 OneView 内**设置->设备（Settings -> Appliance）**选项下，查看到主备设备处于同步状态。



12. 等待一段时间后同步完成，主备 Composer2 识别均正常，且刀箱等硬件监控成功。

