HPE Synergy 12000 刀箱恢复 FLM 出厂配置方法

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1
1. 通过机箱前面板 Reset 按钮恢复出厂 1
2. 通过 VNC 访问串口控制台恢复出厂 2
3. 通过将 FLM 交换到其他刀箱恢复出厂 4

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱恢复 FLM 出厂配置的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 操作准备

准备笔记本+网线

三. 操作步骤

1. 通过机箱前面板 Reset 按钮恢复出厂

1.1 使用卡针或者曲别针，插入 **Front Panel Assembly** 的 **Reset** 孔内，长按 10 秒左右，直到 UID 闪烁。

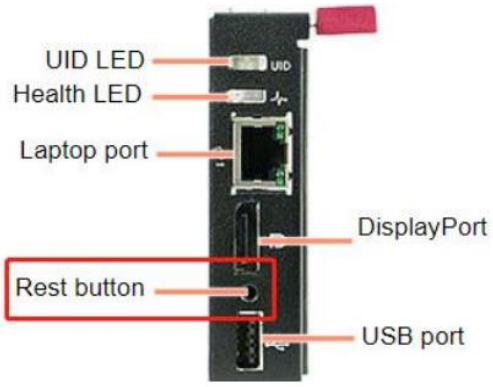


1.2 恢复出厂配置时，OneView 会断开连接。


1.3 等待 UID 灯熄灭，重新连接 OneView 登录。

2. 通过 VNC 访问串口控制台恢复出厂


2.1 笔记本接入机箱前方 **Front Panel** 网口。

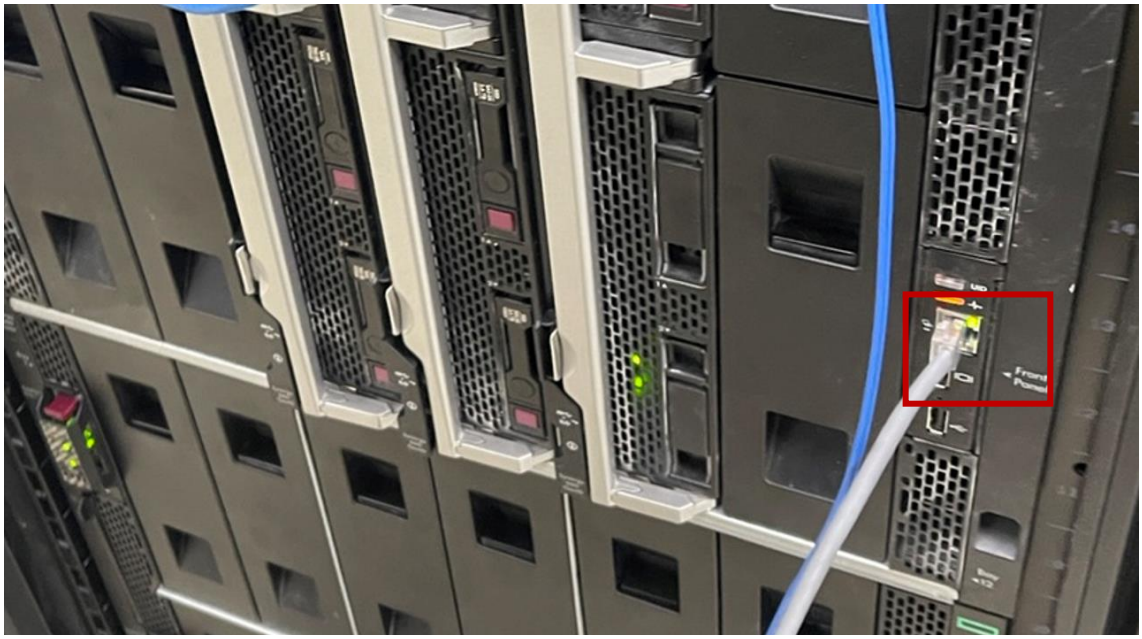


2.2 使用 VNC 输入 **192.168.10.1**，波特率为：**5900**。

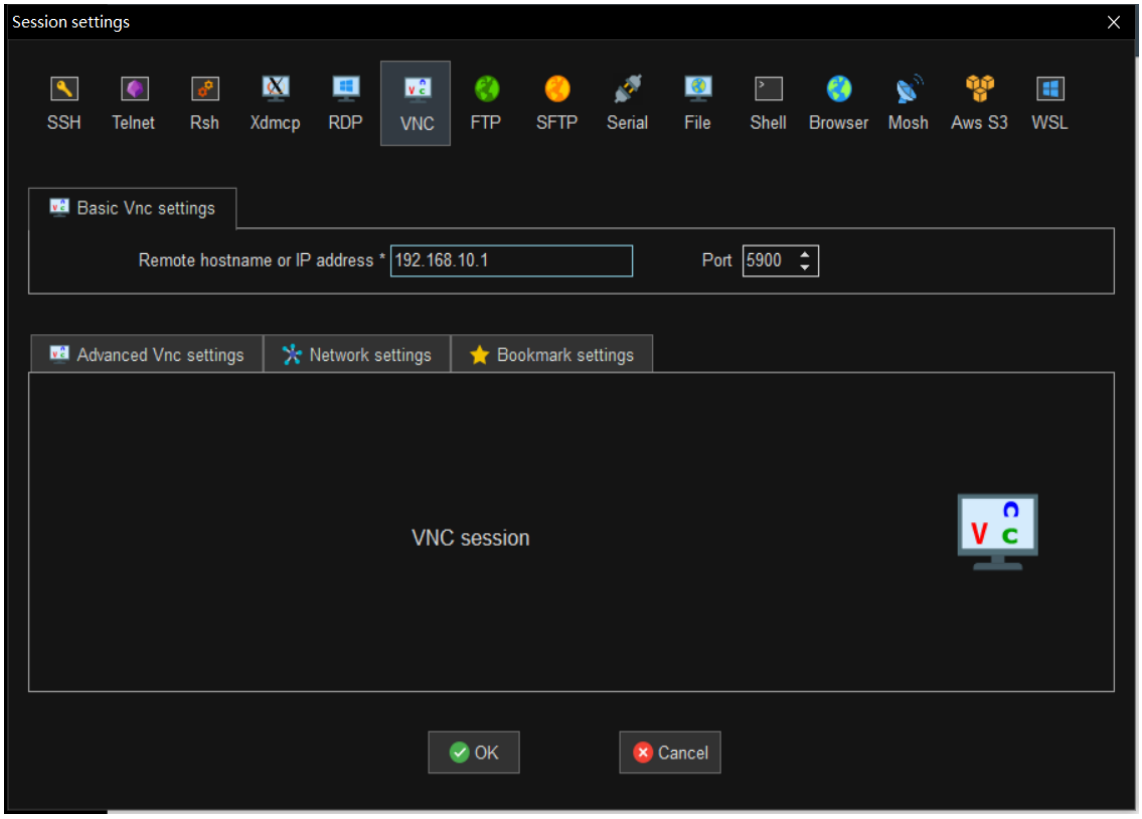


2.3 选择 **FLM Diagnostics -> Factory Reset**

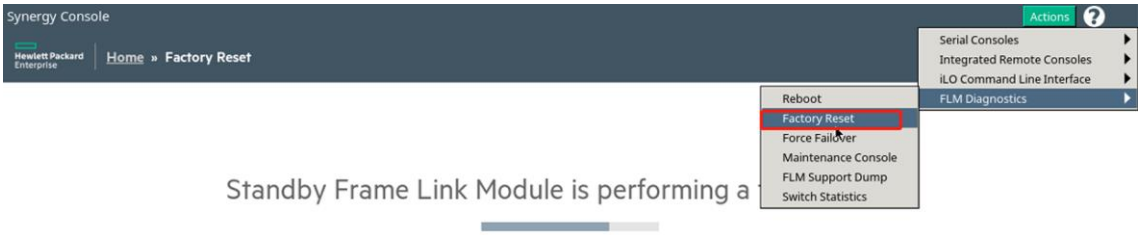


2.4 Reset 告警提示，点击 **Yes,reset。**

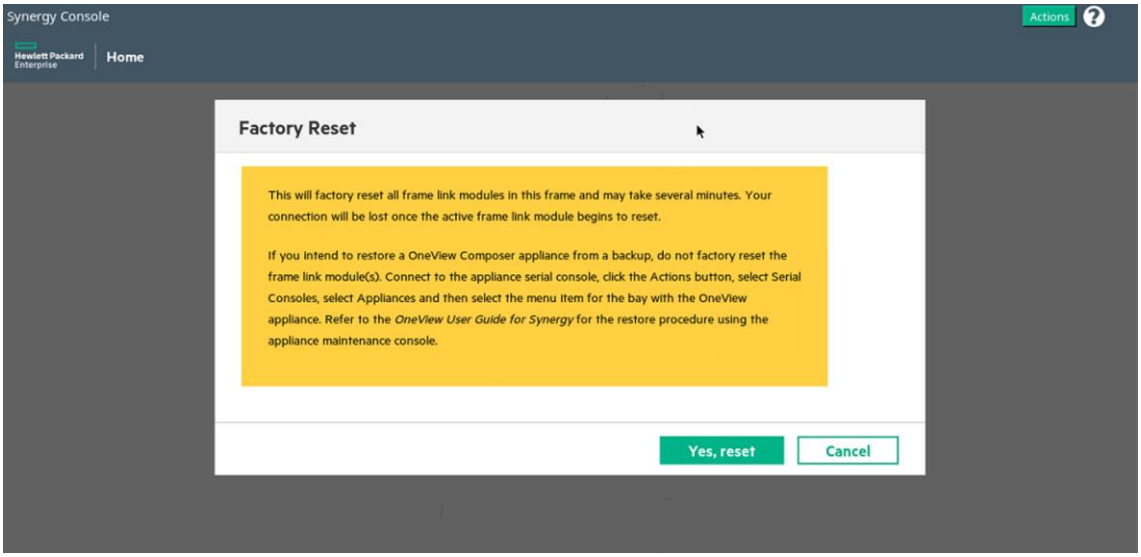

2.5 开始将 FLM 恢复出厂配置

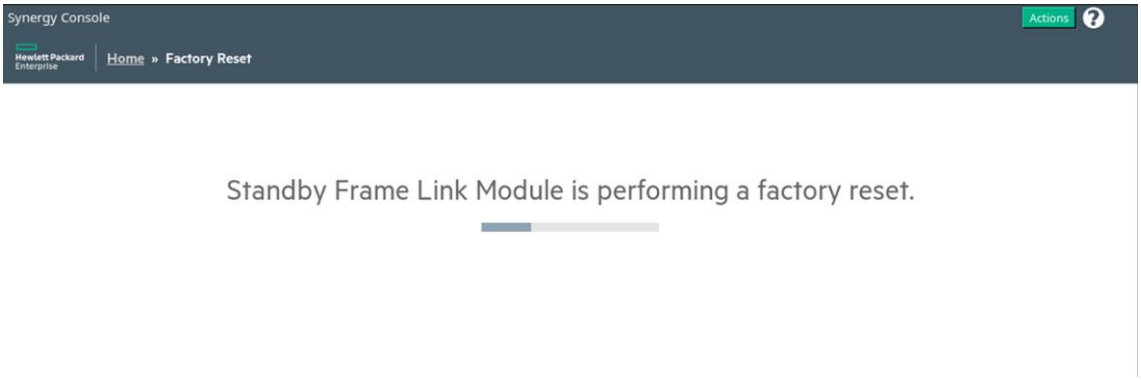

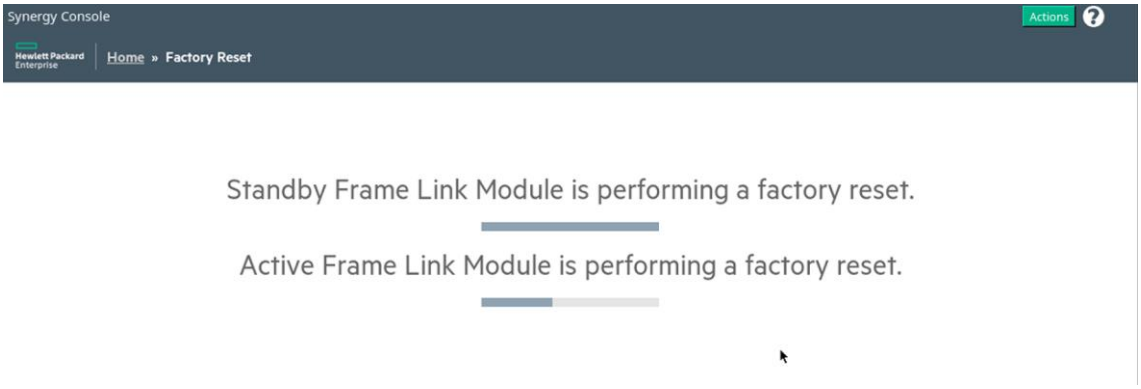

2.6 此过程结束后 VNC 会暂时断开连接，等待 FLM 完全启动后，连接恢复。

3. 通过将 FLM 交换到其他刀箱恢复出厂

   需要**多刀箱**的环境，才可以使用交换 FLM 到其他刀箱的方法，来进行恢复 FLM 出厂配置。