HPE Synergy 12000 刀箱在线升级 Composer 固件

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱在线升级 Composer 固件的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 操作准备

1. 登录 OneView 界面。
2. 查询 Composer 升级路径表，按路径要求下载所需的固件版本。
   升级路径：HPE Synergy Upgrade Paths


三. 操作步骤

1. 下载需要升级的固件，点击下载软件后，有多个文件可下载，下载 bin 格式文件即可。
   固件下载地址：HPE SYNERGY SOFTWARE RELEASES: COMPOSER2 | HPE Support

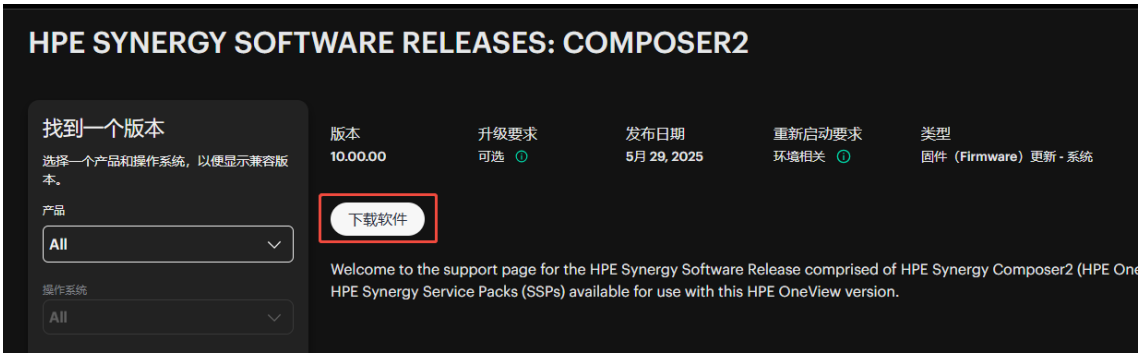

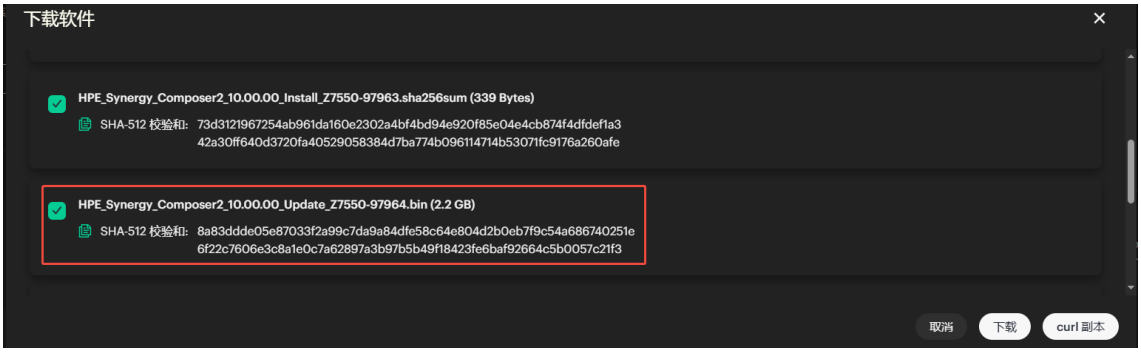

2. 登录 Composer OneView 界面，选择**设置->设备（Settings -> Appliance）**，然后点击右上角的**操作（Actions）**，选择**更新设备（Update appliance）**。

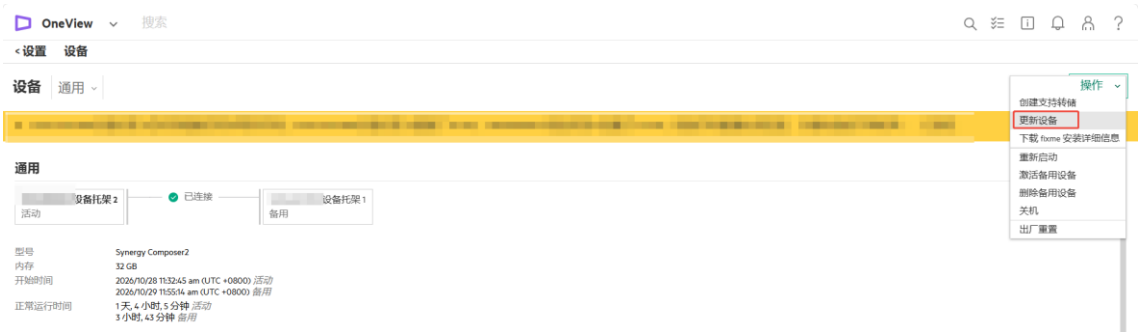

3. 上传.**bin** 固件文件，点击**上载（Upload）**进行刷新。




4. 上载验证过程，大概 5 分钟左右。



5. 验证完成不要关闭刷新窗口，整个刷新过程大概 2 个小时左右（包含主备同步时间）。



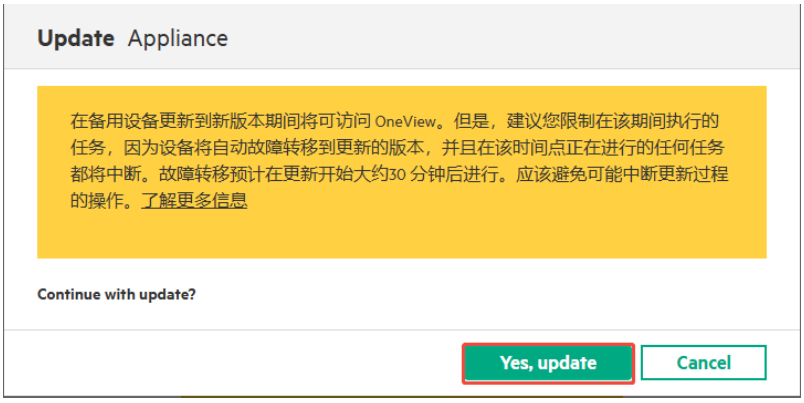

6. 刷新成功后会自动同步主备 Composer 固件版本，更新过程中不会影响 VC 网络。

