HPE Synergy 12000 刀箱在线升级 VC 及卫星模块固件

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱在线升级 VC 及卫星模块固件的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


登录 OneView 界面


三. 操作步骤

1. 下载 SSP 固件包，建议选择 Composer 配套版本的 SSP，如版本差距过大，可能无法上传成功。
   SSP 下载链接：HPE SYNERGY SOFTWARE RELEASES: COMPOSER | HPE Support

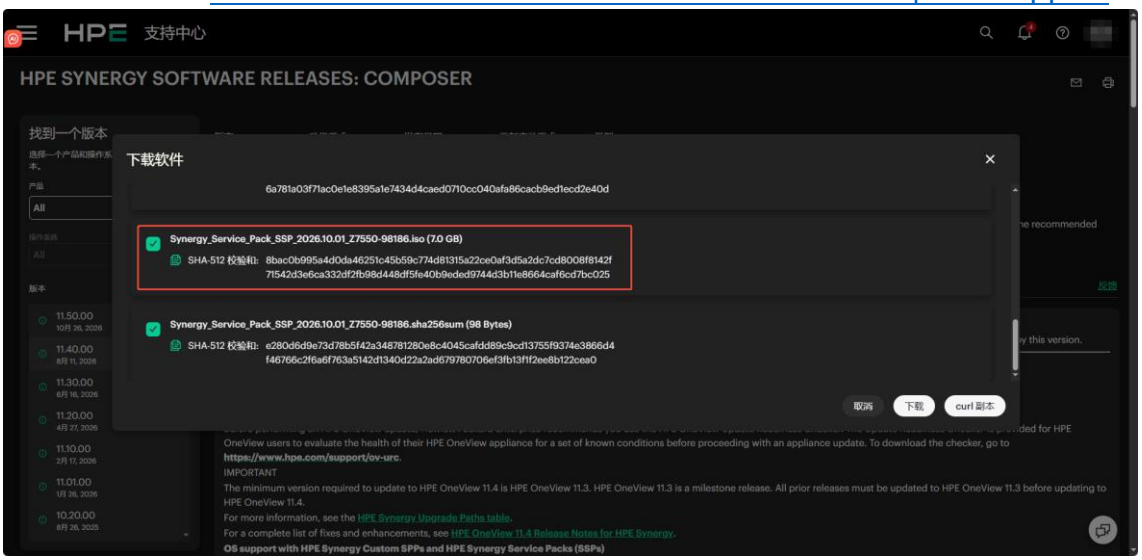


2. 选择**固件->固件包->添加固件包（FIRMWARE -> Firmware Bundles -> Add Firmware Bundle)**，上传 SSP 固件包，等待固件包上传完成。

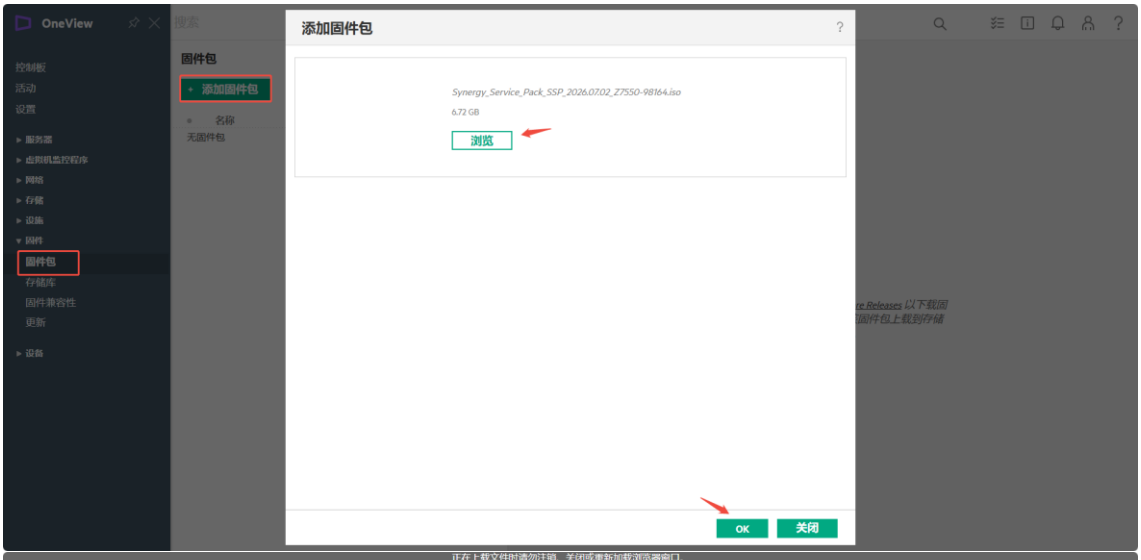

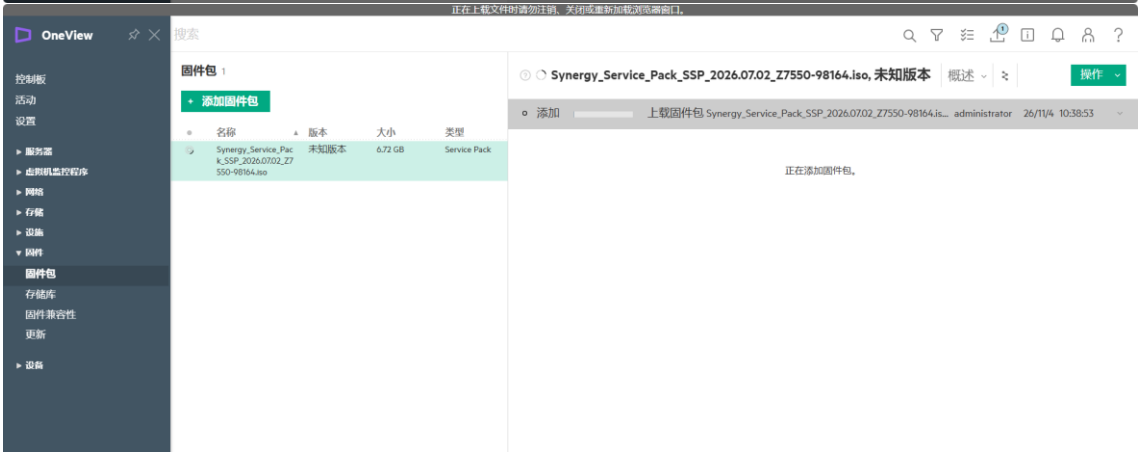

3. 选择**网络->逻辑互联模块->操作->更新固件（NETWORKING -> Logical Interconnects -> Actions -> Update firmware)**。

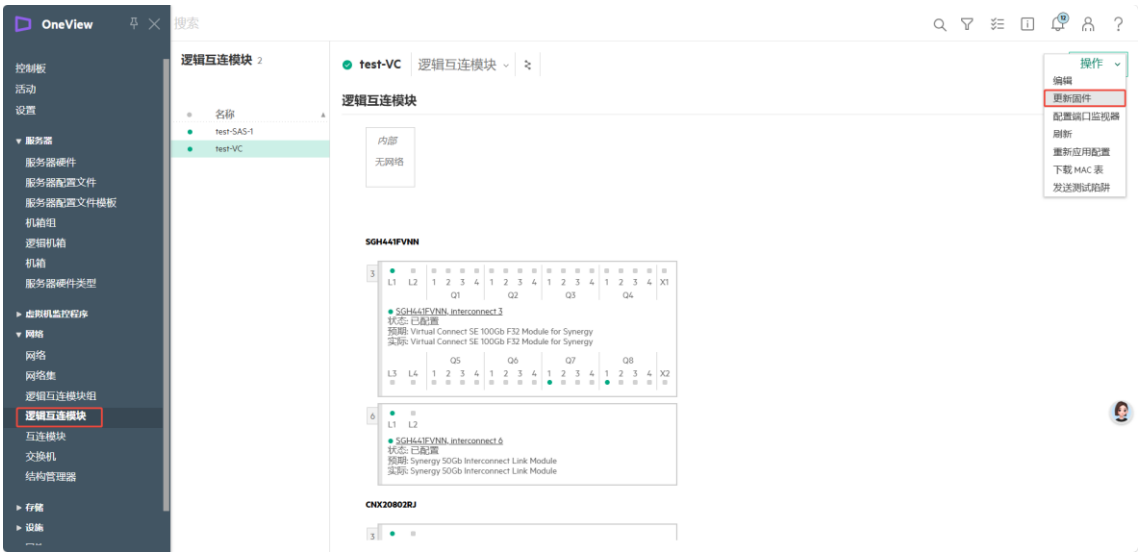

4. 选择上传的 SSP 固件包作为固件基准，VC 以及卫星模块固件升级分为两部，需要先暂存再激活，根据实际场景选择更新操作方式以及激活方式。



- **已协调（Orchestrated）**：同一组中的互联模块逐个更新（冗余网络环境下无影响）
- **并行（Parallel）**：LI 中所有互联模块同时更新（网络会中断）
- **手动协调（Manual orchestration）**：更新选择的模块，仅支持 VC 及连接的卫星模块（5.40 新增）

5. 等待 VC 以及卫星模块固件更新完成。

