HPE Synergy 12000 刀箱恢复 Composer 密码

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱恢复 Composer（OneView）密码的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 操作准备

准备笔记本+网线

三. 操作步骤

1. 使用网线将笔记本电脑连接至刀箱前面板的 **Front Panel** 接口，笔记本设置成 DHCP 获取。然后打开游览器访问 http://192.168.10.1:5800；VNC（需要单独下载）则使用 5900 端口。

Use a CAT5 cable to connect the laptop computer Ethernet port to the laptop port on a front panel module.

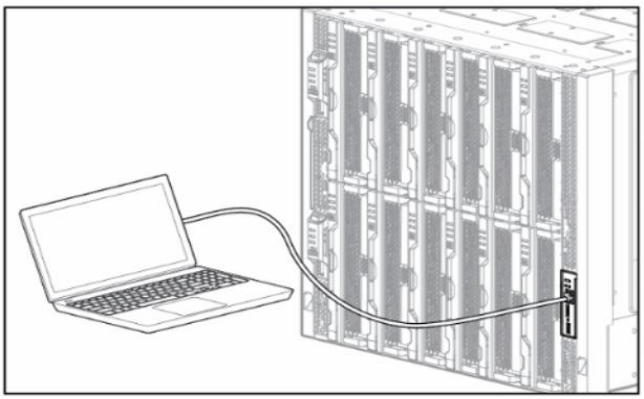


Wait for the laptop computer to be assigned an IP address from the frame link module.

Access the HPE Synergy Console using either a VNC client or web browser.


a. Web browser: Open a web browser and enter "http://192.168.10.1:5800".

b. VNC client: Open a VNC client and connect to 192.168.10.1 port 5900.


2. 点击右上角的 **Actions -> Serial Consoles -> Appliances -> Synergy Composer。**

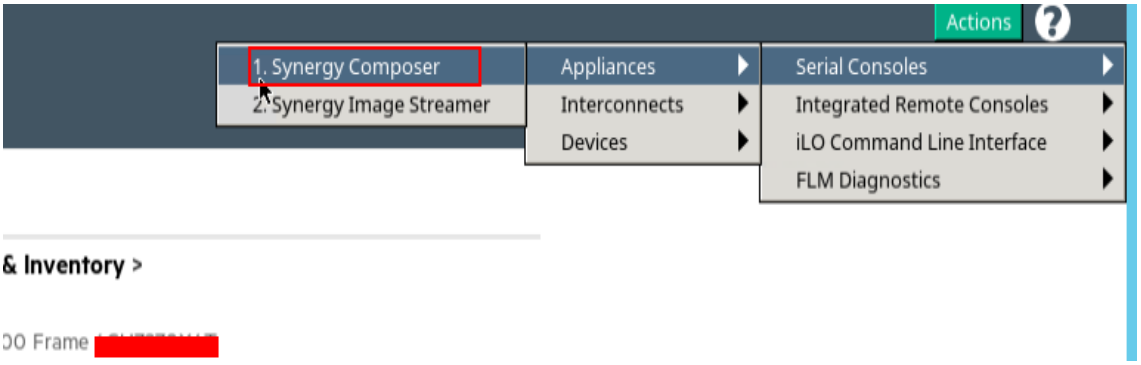


3. 使用 **maintenance** 账号登录，无需密码，直接回车。

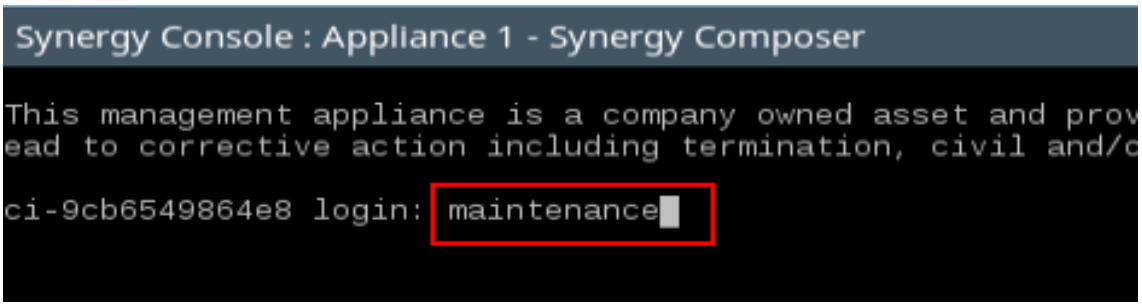


4. 按 **OK** 键进入控制台。

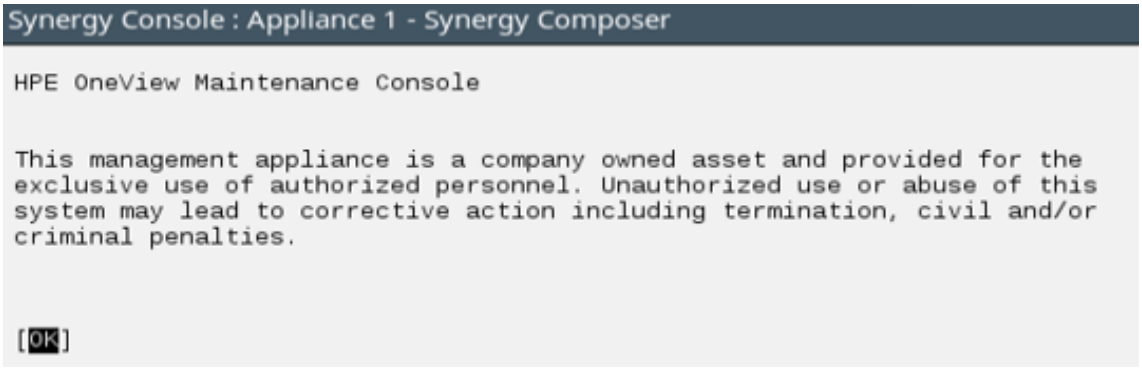


5. 选择**[P] Reset administrator password。**

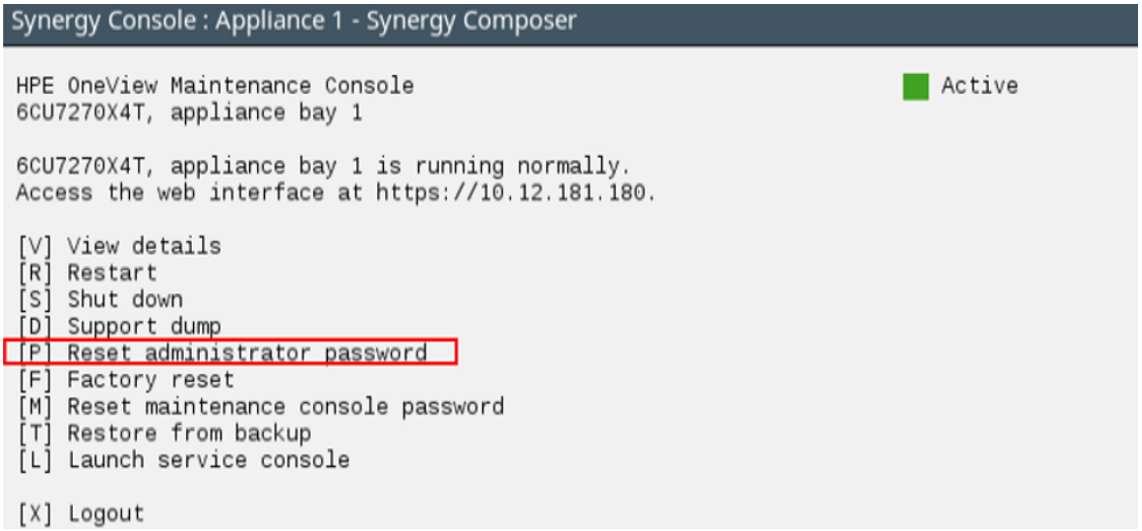


6. 保持页面不要关闭，然后将页面的验证码发送给 **HPE Concierge 406**（验证码一小时内有效）。

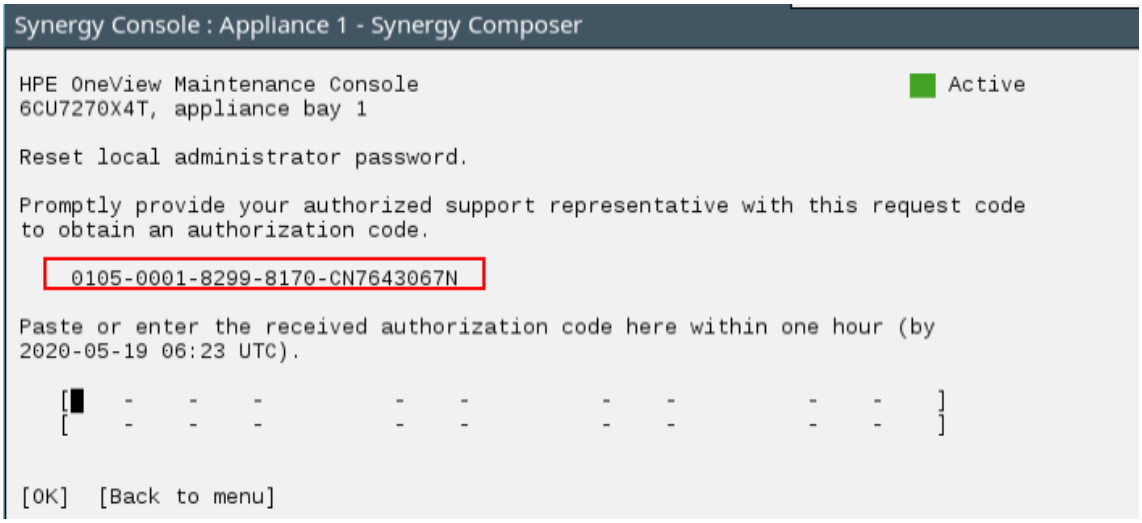

7. 将换算后的 **challenge key** 填入空白处，按 **OK**。

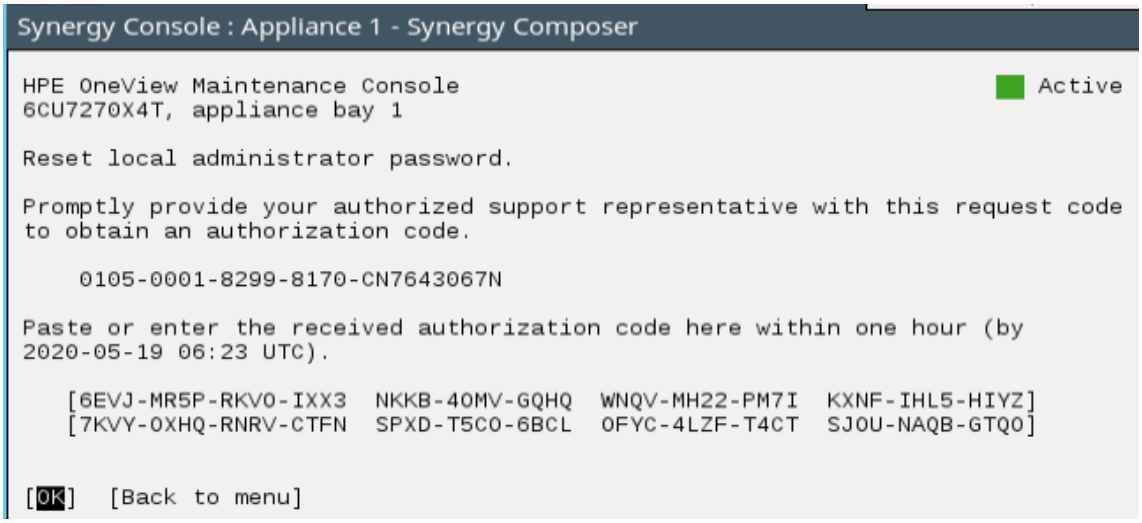

8. 输入两次新密码，按 **OK** 即可。

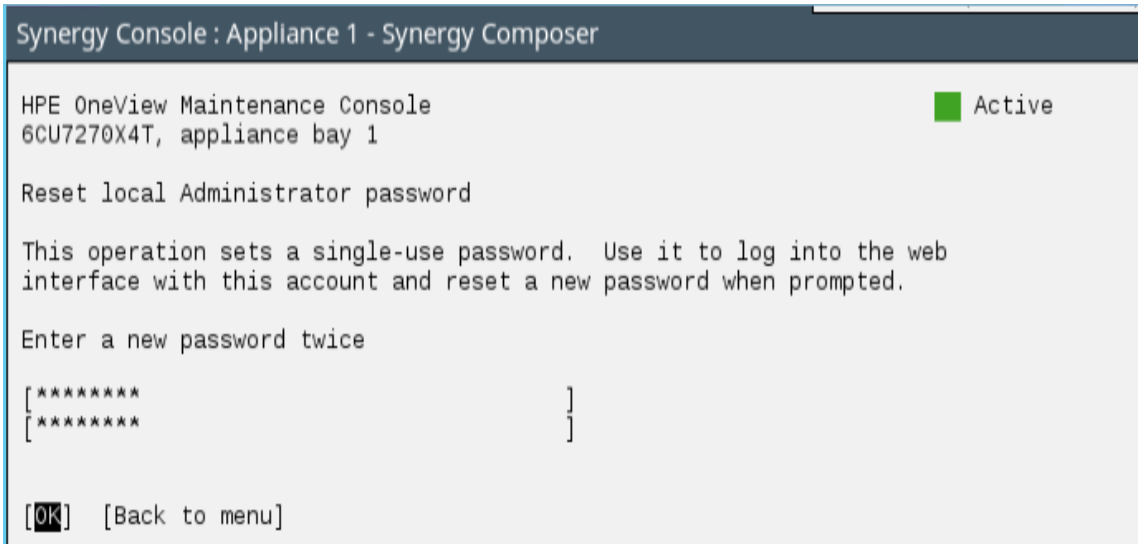

9. 提示密码已经重置成功。

