HPE Synergy 12000 刀箱恢复 Composer 出厂方法

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1
1. Oneview 界面恢复出厂方法 1
2. 通过串口控制台单独恢复出厂 3

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱 Composer 恢复出厂方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


登录 Oneview；准备笔记本+网线

三. 操作步骤

1. Oneview 界面恢复出厂方法
   1）选择**设置->设备->操作->删除备用设备（Settings -> Appliance -> Actions -> Remove standby)**。

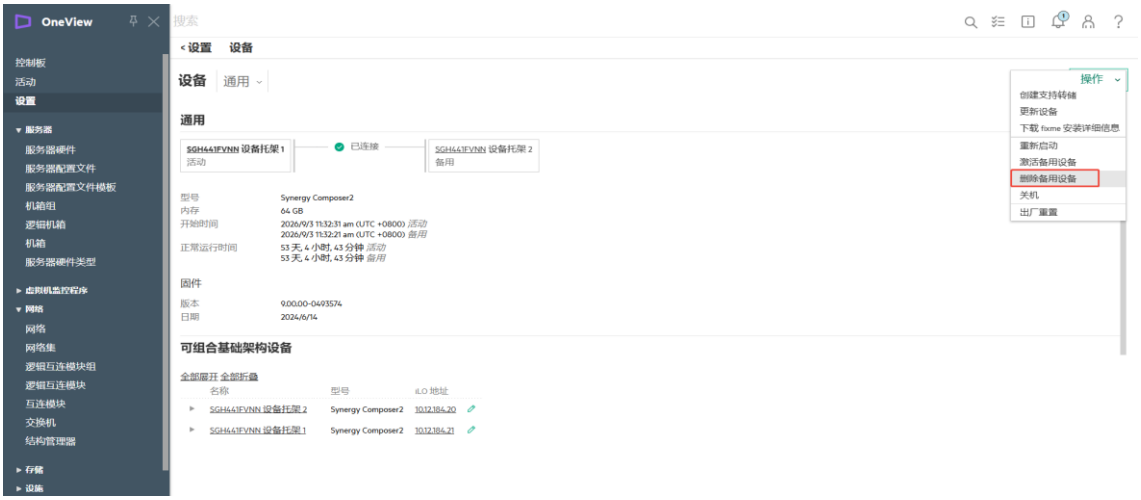

2) 随后选择**出厂重置（Factory reset)。**

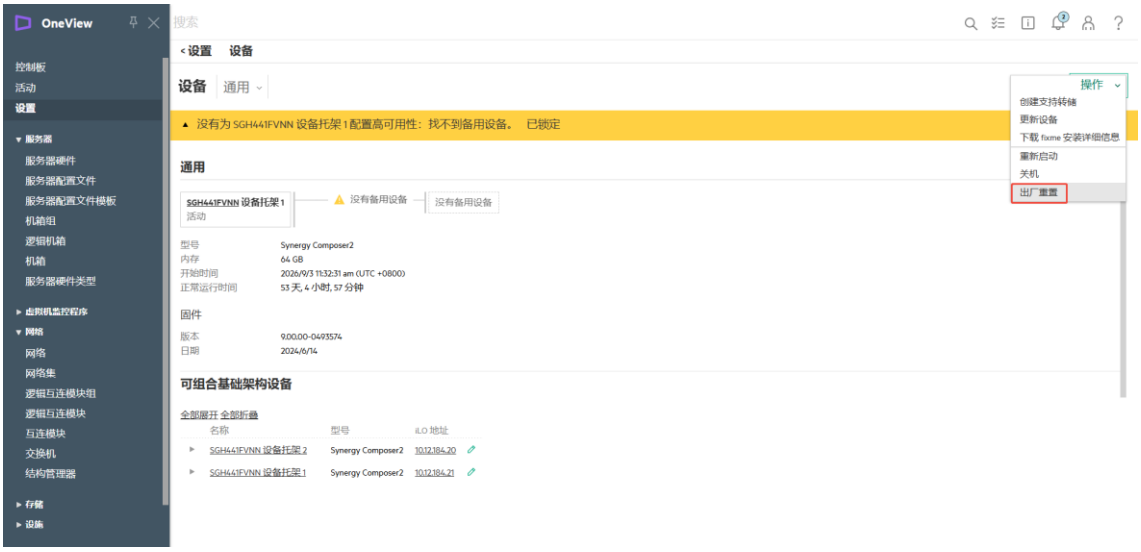

3) 在后续的弹窗中**保留设备网络设置**可以视情况选择，本文以不勾选为例，点击 **OK。**




4) 点击**是，出厂重置，**等待重置完成即可。




正在重置

2. 通过串口控制台单独恢复出厂


1) 笔记本接入机箱前方 **Front Panel** 网口。

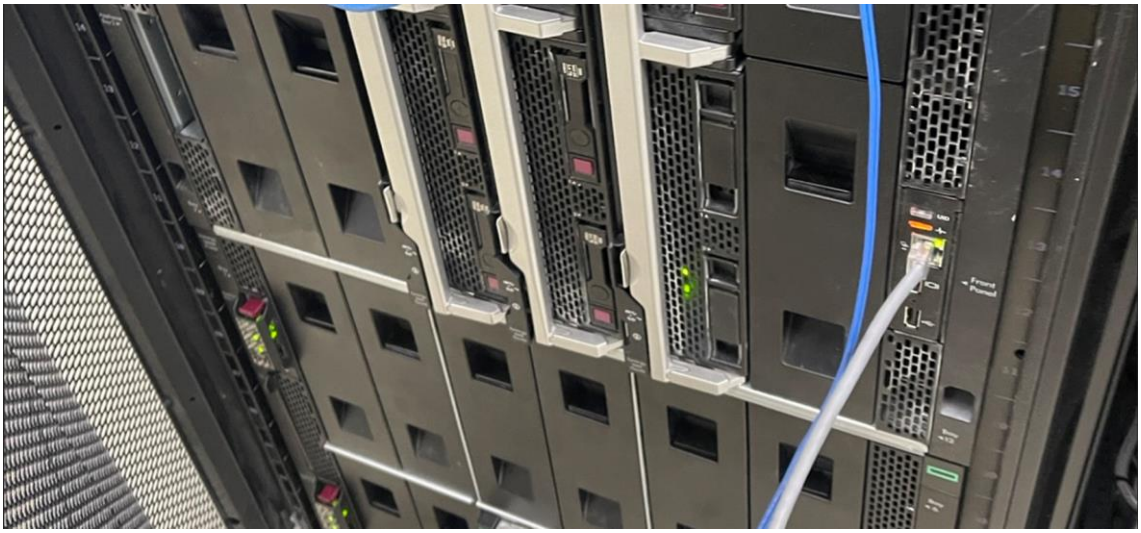


2) 使用 VNC 输入 **192.168.10.1**，波特率为：**5900。**

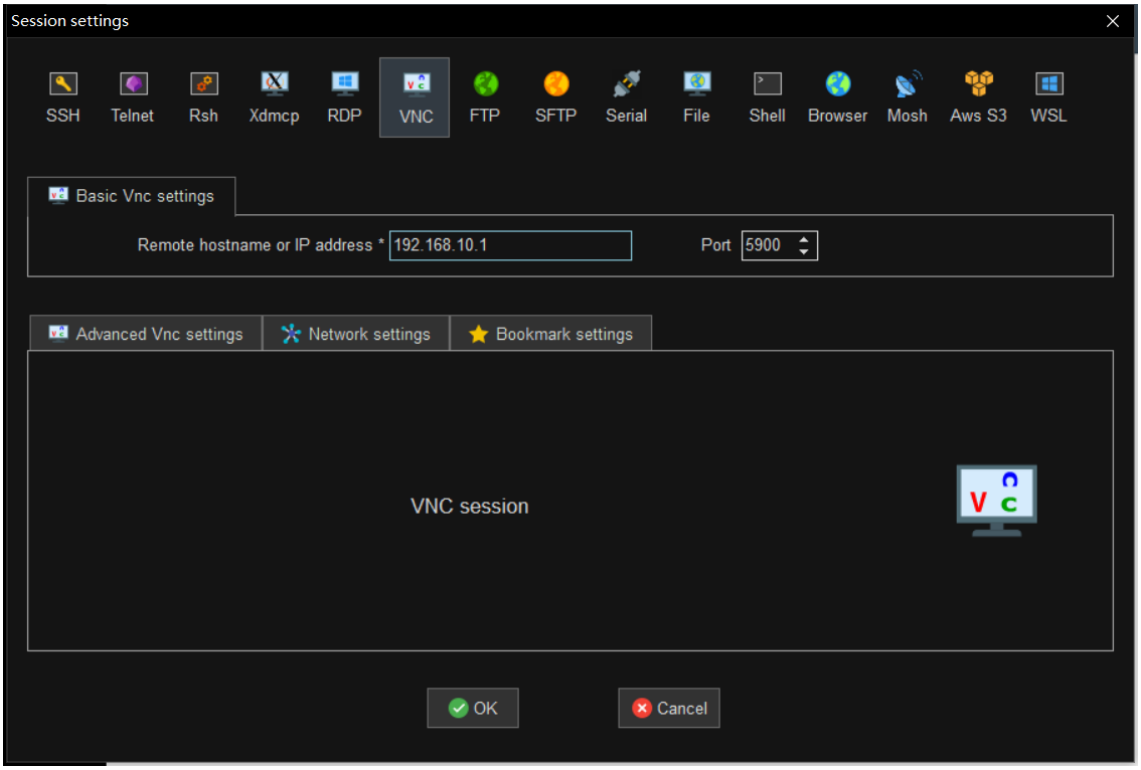


3) 选择 **Serial Consoles -> Appliances** -> 对应的 Synergy Composer。

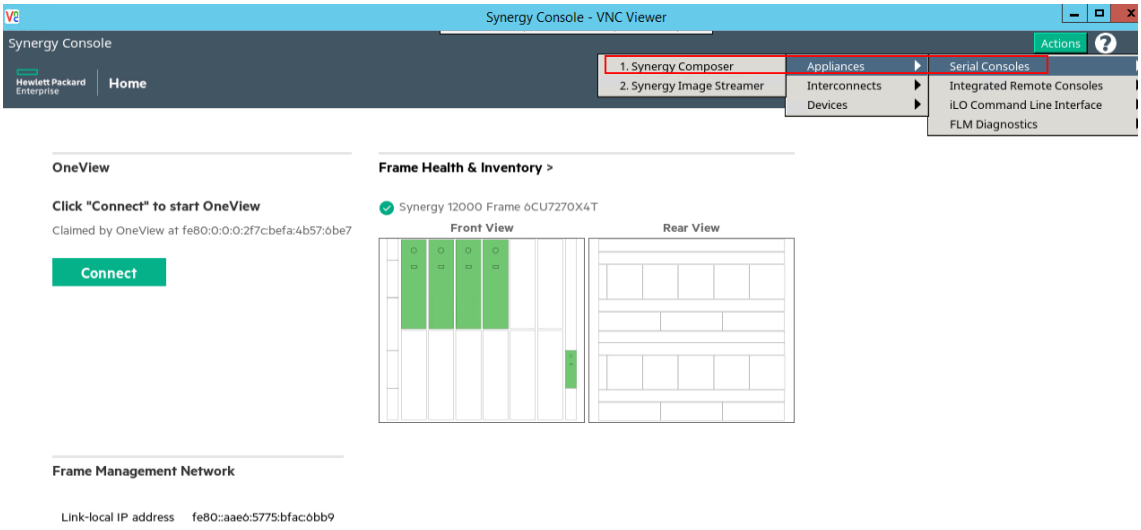

4) 输入 **maintenance**。

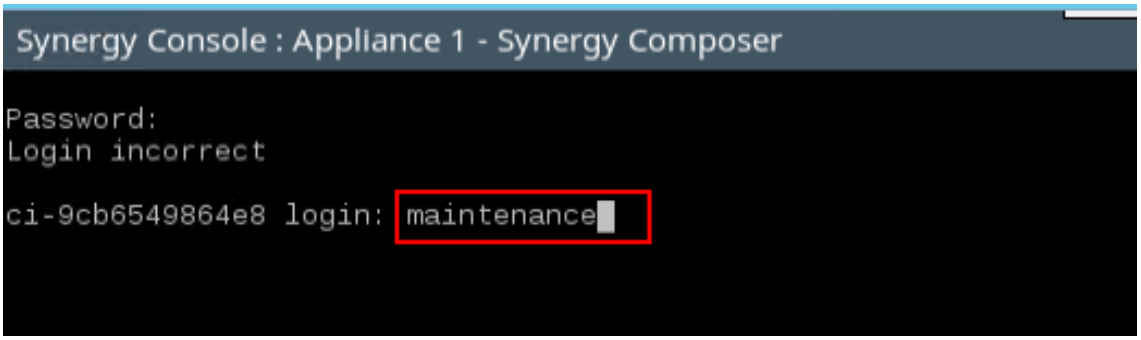


5) 输入 **F** 之后进入 **Factory reset** 步骤。

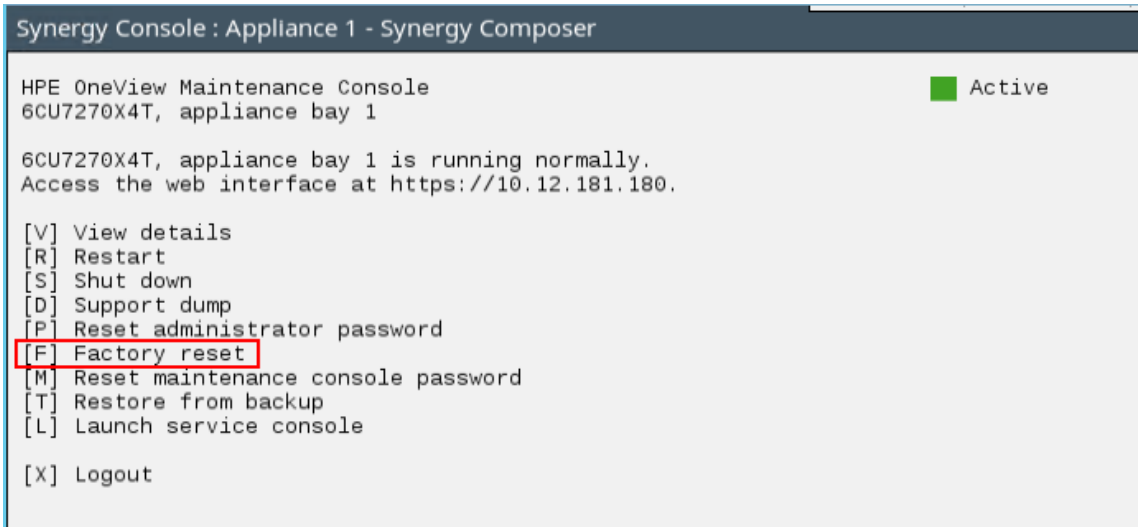

6) 如果此前 Composer 恢复出厂或新机器，默认用户名：administrator，密码是 admin。



7) 选择 **Y**，包括当前设备的网络设置。

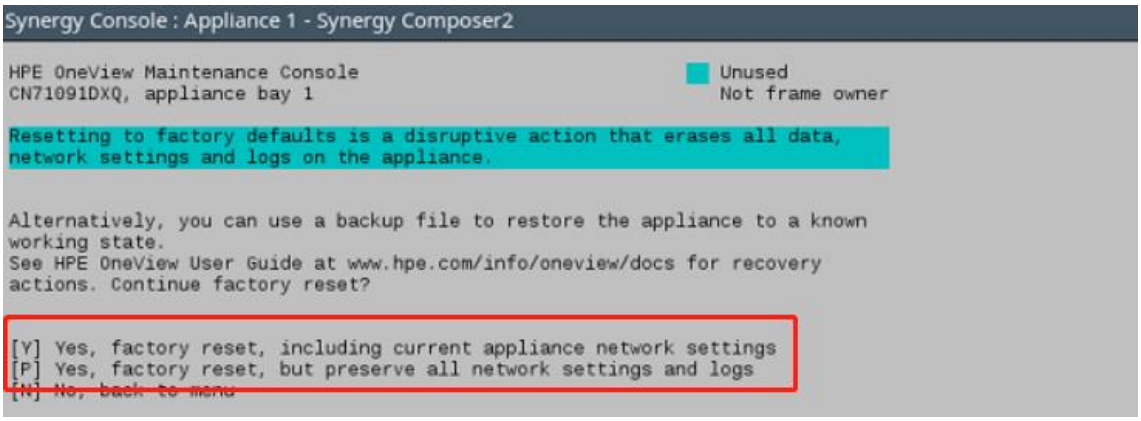

8) 恢复出场后等待重启。

